MOD. **CHILY**

E' importante leggere queste istruzioni prima di utilizzare il vostro nuovo radiatore ad olio e Vi raccomandiamo vivamente di conservarle in un posto sicuro per un vostro futuro riferimento.

Version 05/04

INFORMAZIONI GENERALI

Questa serie di radiatori ad olio è stata attentamente disegnata con tecnologia avanzata, secondo le richieste per il gli apparecchi da riscaldamento domestico del mercato internazionale.

I nostri radiatori presentano una caratteristica bella apparenza, un bel colore e sono facili da utilizzare.

I nostri radiatori sono l'apparecchio di riscaldamento ideale per voi quando fa freddo.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggete queste istruzioni attentamente e osservate le figure prima di utilizzare il radiatore.
- Prima di collegare il radiatore all'alimentazione elettrica, controllate che il voltaggio indicato sulla targa dati corrisponde a quello della rete di alimentazione di casa vostra o del vostro ufficio.
- Evitate l'uso di un prolunga perché potrebbe portare effetti di surriscaldamento.
- Toccate il radiatore solo con le mani asciutte.
- Non posizionatelo dove può essere toccato dai bambini, specialmente se sono molto piccoli.
- Non lasciate che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non collocatelo direttamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzate il radiatore all'esterno.
- Questo radiatore non può essere utilizzata nei bagni, nelle lavanderie e simili ambienti interni. Non collocate mai il radiatore dove può cadere in vasche o altri contenitori d'acqua.
- Non immergete mail l'apparecchio, il cavo e la spina nell'acqua.
- Non collocate mai il radiatore su pavimento bagnato.
- Non utilizzate il radiatore vicino o sopra superfici calde.
- Quando utilizzate il radiatore, non collocatelo nelle immediate vicinanze di una doccia o di una piscina.
- Posizionate il radiatore in maniera tale che il flusso di aria verso il radiatore e in uscita dal radiatore non sia ostruito.
- Il radiatore non deve essere coperto.
- Permettete che ci sia un'area di sicurezza attorno al radiatore lontano da mobili e altri oggetti; almeno 50 cm da sopra e dai lati e 50 cm dal davanti.
- Non utilizzate questo radiatore appoggiato sul fianco.
- Se il radiatore viene rovesciato, estraete la spina e permettete che si raffreddi prima di rimetterlo in funzione.
- Non utilizzate il radiatore in stanze in presenza di gas esplosivi (ad esempio benzina) o mentre state utilizzando colle infiammabili o solventi (ad esempio quando utilizzate colle o vernici per parquet, PVC etc.)

- E’ necessario prestare molta attenzione quando il radiatore viene utilizzato vicino a bambini o quando viene lasciato senza sorveglianza.
- Non inserite oggetti nel radiatore.
- Mantenete il cavo di alimentazione ad una distanza di sicurezza dalla struttura del radiatore.
- Non consentite che il cavo venga a contatto con superfici calde.
- Evitate il surriscaldamento del radiatore mantenendo l’entrata dell’aria e l’uscita libere. Non appendete nulla davanti e sopra al radiatore.
- Se avviene surriscaldamento, i dispositivi di sicurezza interni spegneranno il radiatore.
- Non utilizzate aerosol, sostanze infiammabili o materiali sensibili al calore ad nel flusso dell’aria calda.
- Nel caso il radiatore smetta di funzionare, prima di tutto controllate se l’interruttore sul pannello sta funzionando correttamente prima di contattare il costruttore o il centro assistenza.
- Non utilizzate il radiatore con un cavo o una spina danneggiata.
- Non inserite la spina in una presa danneggiata.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti dal centro di assistenza.
- Questo radiatore è riempito con una precisa quantità di olio speciale. Le riparazioni che richiedono l’apertura del corpo del radiatore (come ad esempio la perdita di olio) devono essere fatti solo dal costruttore o dal servizio assistenza, che devono contattati in caso di perdita di olio.
- Il radiatore non contiene parti riparabili dall’utilizzatore.
- Non utilizzate il radiatore con un programmatore, timer o altri dispositivi che accendono il radiatore automaticamente, dal momento che sussiste pericolo di incendio se il radiatore viene coperto o posizionato non correttamente.
- Prima di montare o smontare il radiatore estraete la spina.
- Prima di pulire il radiatore estraete la spina.
- Estraete sempre la spina quando il radiatore non è in funzione.
- Non pulite il radiatore con sostanze abrasive.
- Quando rottamate il radiatore, seguite le regole riguardanti lo smaltimento dell’olio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Maniglia
2. Spia luminosa
3. Selettore di potenza
4. Termostato di controllo
5. Alloggiamento per il cavo
6. Asse metallico e ruote

INSTALLAZIONE

Non fate funzionare il radiatore senza le ruote assemblate sul fondo dell'unità. In caso contrario potrebbe sussistere rischio di incendio.

1. Allentate i dadi e le rondelle dalle ruote.
2. Attaccate le ruote ai due assi metallici con rondella e dado.
3. Rovesciate il radiatore per un facile assemblaggio.
4. Mettete l'asse metallico con le ruote assemblate tra gli ultimi due elementi di ciascun termine della stufetta.
5. Attaccate l'asse con le ruote assemblate sulla stufetta con le viti ad U e i dadi forniti.
6. Rimuovete i dadi dalle viti ad U e inserite le viti ad U attraverso i buchi nell'assemblaggio delle ruote come viene mostrato, riagganciate il dado a farfalla e stringete saldamente.
7. Rimettete a posto la stufetta nella sua posizione per farla funzionare. La stufetta è diritta quando la maniglia e i comandi sono sopra l'unità.

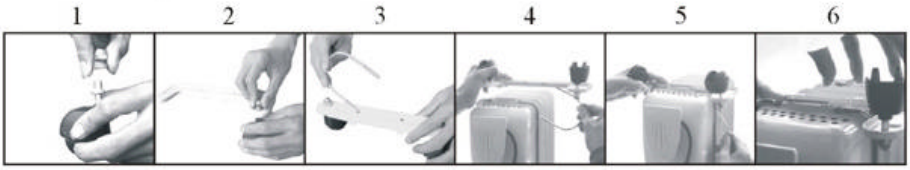

PANNELLO COMANDI

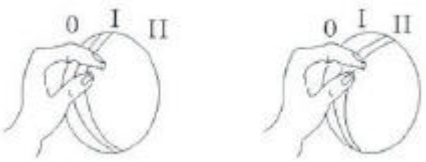

Attenzione: la superficie del pannello comandi è calda durante l'uso.

1. Selezionate un luogo per il radiatore lontano da cavi elettrici, tende e altri elementi di arredamento. Non collocate il radiatore direttamente sotto una presa di corrente o contro tavole in cartone o fibra.
2. Mettete il selettore nella posizione "0" e il termostato nella posizione LOW prima di inserire la spina del radiatore.
3. Inserite la spina nella presa di alimentazione elettrica.
4. Selezionate il livello di potenza I o II.
5. La temperatura di funzionamento viene scelta posizionando il termostato. Selezionando "HIGH" si avrà una temperatura più alta di quella nella posizione "LOW".
6. Per scegliere la temperatura di funzionamento appropriata, mettete il termostato nella posizione "HIGH". La spia luminosa si accenderà e il radiatore inizierà a scaldarsi. Quando l'unità raggiungerà la temperatura richiesta, ruotate il termostato in senso antiorario finchè la spia luminosa si spegnerà. La temperatura ora rimarrà costante.
7. La prima volta che il radiatore viene utilizzato, può essere avvertito un odore che scompare dopo i primi 30 minuti di funzionamento. L'odore è dovuto al lubrificante utilizzato durante la fabbricazione del radiatore.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA DI SPEGNIMENTO CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Il vostro radiatore è dotato di un dispositivo di sicurezza per spegnerlo in caso di surriscaldamento. Se viene raggiunta una temperatura troppo alta, il radiatore si spegnerà automaticamente e anche la spia luminosa si spegnerà. Se il radiatore smette di funzionare, spegnetelo e estraete la spina. Aspettate almeno 5, 10 minuti che il sistema di protezione si resetti prima di tentare di far funzionare ancora il radiatore.

Se il radiatore smette di funzionare o il sistema di sicurezza fa spegnere ancora il radiatore, restituite il radiatore al centro di assistenza più vicino per l'esame e la riparazione.

PULIZIA

Il radiatore richiede regolarmente la pulizia per assicurare il funzionamento senza problemi.

1. Non fate cadere il radiatore e trattatelo sempre con cura.

2. Spegnete sempre il radiatore e togliete la spina dall’alimentazione prima di pulirlo.
3. Utilizzate un panno pulito e umido per pulire gli esterni del radiatore e rimuovere la polvere e lo sporco.
4. Assicuratevi che il radiatore sia asciutto prima di riinserire la spina nella presa della corrente.
5. Non permettete che l’acqua entri negli interni del radiatore dal momento che questo potrebbe creare incendi o scosse elettriche.

argoclima S.p.A.
headquarters

via Varese,90
21013 Gallarate(VA)Italy
Tel: +39 0331 755111
Fax:+39 0331 776240
www.argoclima.com

argoclima Iberica S.L.
C/Chile n°10 Ed.Madrid 92.Of.011.
28290 Las Matas de las RozasMadrid
Tel:+34 916 304661
Fax:+34 916 303613
N° S.A.T.: 902 195054

argoclima Hellas A.E.

25 Vouliagmenis
165 61 Glifada-GREECE
Tel.: +30 2 1096.37.428-429
Fax: +30 2 1096.37.432